

Pics et supports


S10

Supports pour arroseurs Rolland 10-9 et 10-26

Monter sur du fer à béton torsadé de 10 mm ou un té acier 20 ou 25 mm

Utiliser les jonctions J et D sur le tube goutte à goutte ou PEBD.
Utiliser la jonction A sur tube PEHD

S1006J = Support S10 + 0.60 m tubing + Jonction JCP10
S1006D:= Support S10 + 0.60 m tubing + Jonction JCP10D
S1006JR10 = Support S10 + 0.60 m tubing + Jonction JR10
S1012J = Support S10 + 1.20 m tubing + Jonction JCP10
S1012D = Support S10 + 1.20 m tubing + Jonction JCP10D
S1012JR10 = Support S10 + 1.20 m tubing + Jonction JR10

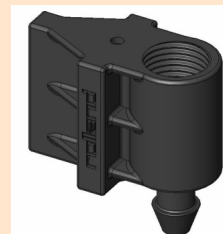

P10

Pics pour arroseurs 6 et 7
(Buses > 2.5 mm)

Utiliser les jonctions J et D sur le tube goutte à goutte ou PEBD.
Utiliser la jonction A sur tube PEHD

P1006J = Pic P10 + 0.60 m tubing + Jonction JCP10
P1006D:= Pic P10 + 0.60 m tubing + Jonction JCP10D
P1006JR10 = Pic P10 + 0.60 m tubing + Jonction JR10
P1012J = Pic P10 + 1.20 m tubing + Jonction JCP10
P1012D = Pic P10 + 1.20 m tubing + Jonction JCP10D
P1012JR10 = Pic P10 + 1.20 m tubing + Jonction JR10



P6

Pics pour arroseurs 6 et 7
(Buses =< 2.5 mm)

Facile à installer sur tube PEBD et goutte à goutte.

P606J = Pic P6 + 0.60 m tubing + Jonction JCP6
P612J = Pic P6 + 1.20 m tubing + Jonction JCP6



P4

Support pour microjet filetés M5.
Monter sur tuteur galva TG4 ou fer à béton 4 mm

Livré non assemblé.

P4 = Support P4 + 0.60 m tubing + Jonction JCP4

