



TEFLON

Lors de l'application du téflon, il **est très important de ne pas en mettre** sur les bagues noires et blanche. Cela peut avoir pour incidence une augmentation de son temps de rotation voire le blocage de l'arroseur.

SERRAGE DE L'ARROSEUR


Une fois l'arroseur vissé sur l'allonge ou le manchon, celui-ci doit avoir un jeu de fonctionnement vertical (appuyer sur le capuchon noir).

L'absence de jeu de fonctionnement signifie que l'arroseur est bloqué et qu'il ne fonctionnera pas ou très mal.



VIS BRISE JET

Ne pas oublier de dévisser la vis brise jet afin d'obtenir la distance d'arrosage maximum (Arroseur livré avec la vis serrée à fond). Sur de jeunes plantations (<3 ans), le jet peut être légèrement brisé afin d'affiner la taille des gouttes pour une meilleure couverture.

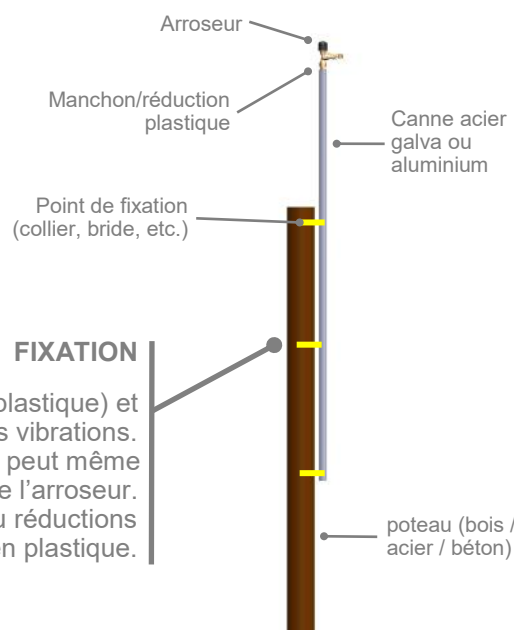

FIXATION

Les allonges ou cannes doivent être bien rigides (pas d'allonge plastique) et solidement fixées sur les poteaux afin de limiter au maximum les vibrations. Trop de vibration engendre une augmentation du temps de rotation et peut même provoquer l'arrêt de l'arroseur. Afin de limiter le blocage des arroseurs par la corrosion des manchons ou réductions en acier galvanisé, nous vous conseillons d'utiliser des éléments en plastique.