


NOTICE DE MONTAGE secteur KIT12S et KIT20S

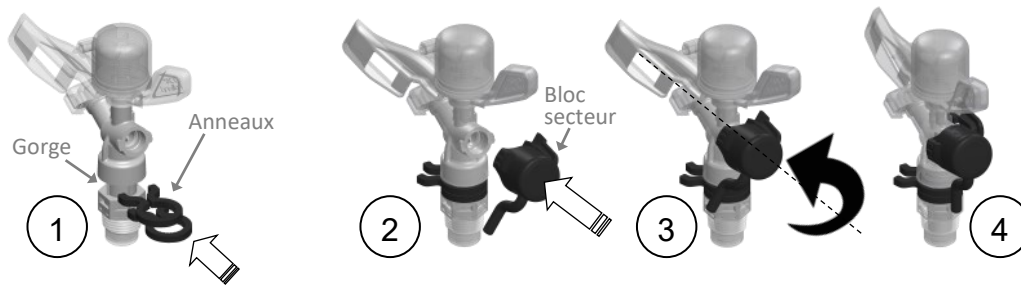

1 : Insérer les anneaux de réglage l'un après l'autre dans la gorge de l'arroseur et positionner-les vers l'avant de l'arroseur.

2 : Présenter et emboîter le bloc secteur dans l'arroseur.


3 : Tourner fort dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

4 : Votre kit secteur est monté, le réglage s'effectue en bougeant les deux anneaux de réglage (butée avant et butée arrière).

www.rolland-sprinklers.com



NOTICE DE MONTAGE : BRISE JET BJ12 et BJ20

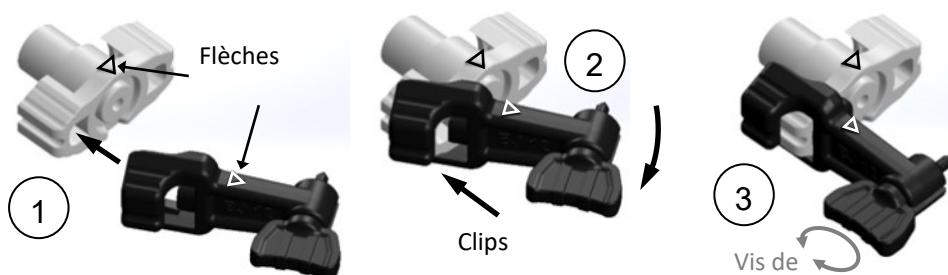

1 : Approcher le brise jet vers la buse. Les deux flèches doivent être du même côté.

2 : Faire pivoter et encastrer le brise jet dans la buse pour le clipser.

3 : Régler la portée d'arrosage en vissant plus ou moins la vis de réglage.




Pour les Buses Ø2,2 et 2,5 : ne pas visser la vis de réglage à fond pour ne pas bloquer l'arroseur.

www.rolland-sprinklers.com



NOTICE DE MONTAGE Buse et Bouchon 12 et 20

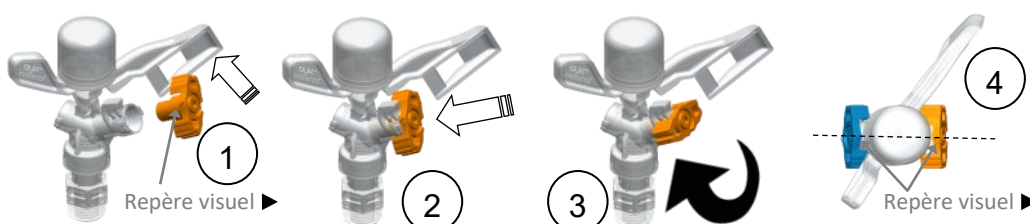

1 : Déplacez le balancier et insérez la buse, repère visuel vers le haut

2 : Inclinez la buse à 45° dans le sens antihoraire et insérez-la dans l'arroseur.

3 : Tournez la buse d'un quart de tour sens horaire pour verrouiller, en veillant à l'enclenchement des deux crans de verrouillage.

4 : Vérifiez que les repères visuels sont alignés vers le haut.

www.rolland-sprinklers.com

